




Instrukcja Obsługi



WAŻNE INSTRUKCJE, ZAPISZ NA PRZYSZŁOŚĆ

Uwaga: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Ten produkt zawiera czynniki chłodnicze, które zgodnie z prawem muszą zostać odpowiednio usunięte przed sprzedażą.

1. Zasilaj urządzenie ze źródła zasilania o takim samym napięciu, częstotliwości, i znamionową wskazaną na tabliczce identyfikacyjnej produktu.
2. Niezbędna jest szczególna ostrożność i nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci i zwierząt, nie należy zostawiać maszyny w trakcie pracy samej.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód/wtyczka została upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek sposób.
4. Nie zasłaniaj otworów wlotowych ani wylotowych. Nie należy używać urządzenia przy ścianach, zasłonach lub innych przedmiotach, które mogą blokować wlot i wylot.
5. To urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka.
6. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia ani przewodu zasilającego do wilgoci.
7. Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie przed wykonaniem procedury konserwacji lub gdy nie jest używany.
8. Używanie przystawek lub akcesoriów nie jest zalecane ani zamierzone do użytku z produktem.
9. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego użytku komercyjnego.
10. Nie próbuj demontować urządzenia.
11. Nie używaj urządzenia na metalowej powierzchni.
12. Nie czyść urządzenia żadnymi środkami chemicznymi.
13. Odłącz zasilanie podczas czyszczenia lub przechowywania urządzenia.
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w miejscach niebezpiecznych.
15. To urządzenie musi być zawsze w pozycji pionowej.

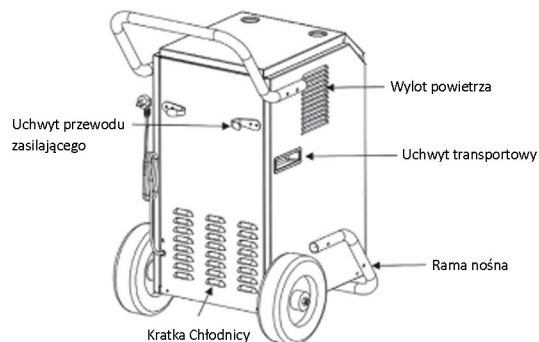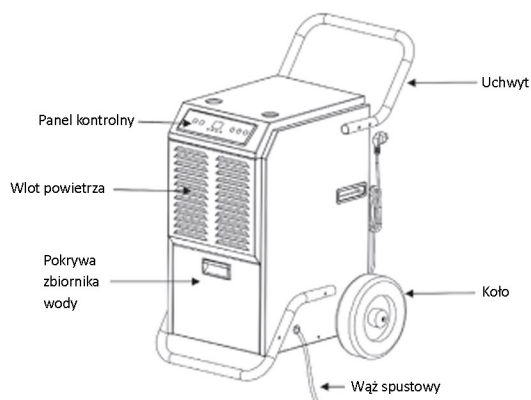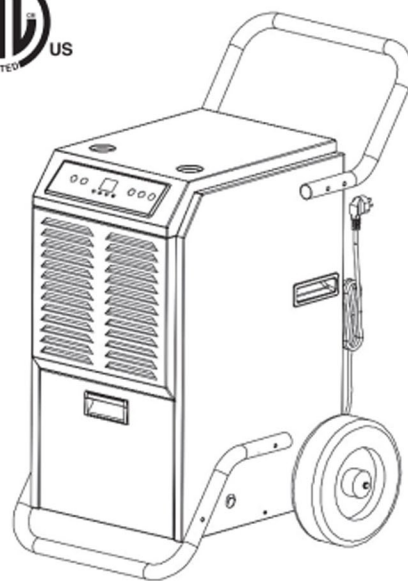

Model	OL50-B503E
Napięcie / Częstotliwość	220-240V/50 Hz
Wydajność osuszania	50 L./d. (30C,RH80%)
Pobór energii elektr. (M)	710W
Natężenie	3.2A (309C,RH80%)
Pojemność zbiornika wody	5,5L
Waganetto / brutto	36 / 39,5 Kg
Wymiary	43 x 51.5 x 82.5 cm
Cyrkulacja powietrza	448 m3/h
Obszar zastosowania (m2)	80~120
Poziom hałasu	<60dB(A)
Ilość czynnika chłodniczego	R290/370 g
Długość przewodu zasilającego	2,5 m



Jako czynnik chłodniczy zastosowano przyjazny dla środowiska R290.
Należy wziąć pod uwagę szczególne środki ostrożności ze względu na wysoką palność chłodziwa.


Instrukcja obsługi



Montaż urządzenia

Uchwyty i wsparcie
Montaż ramy

Lista Części
1. Korpus
2. Uchwyt
3. Metalowa śruba
4. Podkładka
5. Koło
6. Podkładka
7. Nakrętka
8. Rama Nośna
9. Wąż spustowy (6m)

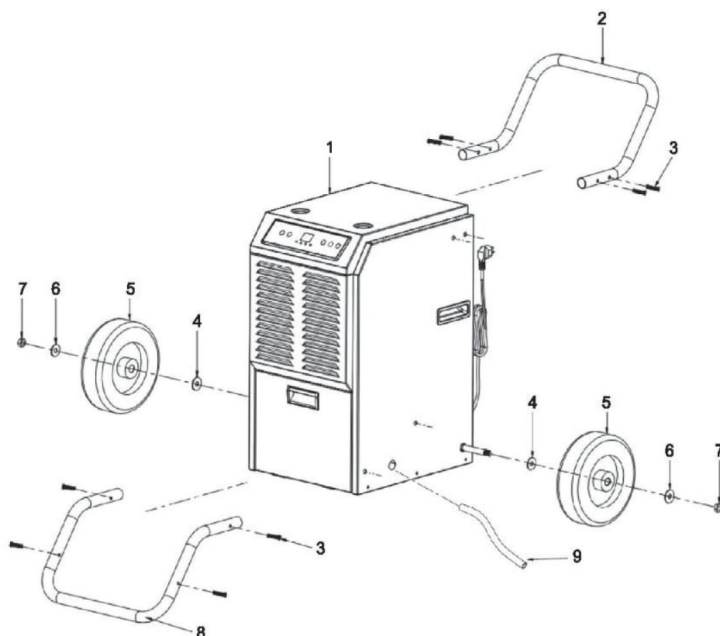



INSTALACJA DRENAŻOWA

1. Gdy zbiornik jest w pełni napełniony, świeci się ikona „FULL”
2. Następnie włączy się alarm, aby powiadomić użytkownika. wciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system.
3. Aby opróżnić zbiornik na wodę, otwórz przedni panel, aby uzyskać dostęp do zbiornika.
4. Chwyć uchwyt zbiornika i wyjmij go poziomo.
5. Po wylaniu wody wymień zbiornik i zamknij panel przedni.

CIĄGŁY DRENAŻ

W ekstremalnie mokrych warunkach zbiornik może wymagać częstszego drenażu. Można go ustawić na ciągły drenaż, wykonując następujące czynności:

1. Otwórz przednią pokrywę, wyjmij zbiornik i wyrzuć wodę.
2. Wyjmij wtyczkę ze złącza, trzymaj ją prawidłowo.
3. Zamontuj dołączony wąż spustowy do złącza i skieruj rurę dożądanego obszaru przed rozpoczęciem pracy urządzenia.
4. Wyczyść zbiornik na wodę, opróżnij wąż i rurę złącza i zamknij przedni panel.
5. Gdy nie stosuje się ciągłego drenażu, przełącz się na korzystanie ze zbiornika na wodę za pomocą uszczelki podkładki bez otworu, aby zatrzymać odpływ wody.

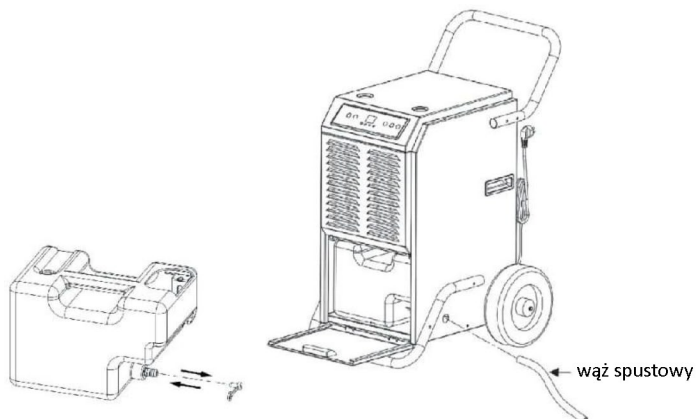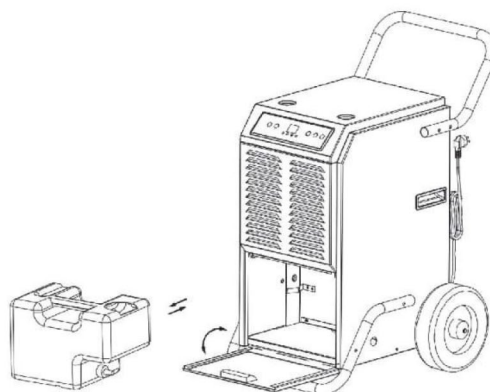

⚠ Uwaga!

Nie blokować węża odpływowego. Koniec rury drenażowej nie powinien znajdować się wyżej niż otwór wylotowy. Jeśli koniec rury jest wyżej niż otwór wylotowy, woda nie będzie spływać prawidłowo i może uszkodzić elementy urządzenia.

Instrukcja Obsługi



Obsługa i konfiguracja maszyny

Funkcje przycisków



Power

1. Naciśnij ten przycisk, gdy podświetlenie ekranu jest włączone i urządzenie automatycznie przejdzie w tryb ciągły. Na ekranie pojawi się wilgotność otoczenia a sprężarka włączy się po starcie wentylatora po upływie 3 sekund. Naciśnij ten przycisk ponownie, a sprężarka zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się „--”. Urządzenie przejdzie w tryb czuwania; wentylator będzie działał przez kolejną minutę i zatrzyma się.



Timer

2. Przytrzymaj ten przycisk, aż światło się włączy, a następnie naciśnij „MINUS” i „ADD”, aby ustawić czas rozpoczęcia. Kiedy odliczanie się skończy, wentylator i sprężarka włączy się. Aby wyłączyć jednostki, przytrzymaj ten przycisk, aż lampka przycisku zaświeci się. Naciśnij „MINUS” i „ADD”, aby ustawić czas zakończenia. Po zakończeniu odliczania wentylator i sprężarka wyłączą się. Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyświetlić aktualną temperaturę. Po 10 sekundach wyświetlacz powróci do aktualnej wilgotności.



Add

3. Wilgotność można zwiększać stopniowo o 5% RH w trybie normalnym. Trzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby zwiększyć wilgotność.



Minus

4. Trzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby zmniejszyć wilgotność. Uwaga:

A. Domyślna wilgotność to 50% RH, zmniejszaj wartości w następujący sposób:

20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%

B. Zdecyduje wilgotność środowiska i zestawu maszyn; stan sprężarki i wentylatora. Jeśli środowisko wilgotności wynosi $\geq$ wilgotności ustawiona na maszynie + 3%, sprężarka i wentylator zaczną działać. Jeśli wilgotność otoczenia wynosi $<$ ustawiona wilgotność + 3%, sprężarka i wentylator przestaną działać.

Naciśnij przycisk Kontynuuj, aby przejść do trybu ciągłego lub przełączyć na normalny tryb osuszania, aby ustawić wilgotność ręcznie.



Cont

5. W trybie ciągłym ustawienie wilgotności będzie niedostępne. Kontrolka trybu ciągłości zaświeci się, a ekran będzie wyświetlał aktualną wilgotność. Naciśnij ten guzik aby przejść do trybu normalnego, w którym ustawiona jest wilgotność.

Obsługa i konfiguracja maszyny

1. Gdy zbiornik na wodę jest pełny, zaświeci się czerwone światło po czym następuje alarm. Alarm zabrzmie 15 razy przed wyłączeniem wentylatora i sprężarki. Po opróżnieniu zbiornika na wodę, urządzenie automatycznie przełączy się do poprzedniego trybu, podczas gdy sprężarka będzie aktywna przez 3min ze względu bezpieczeństwa. Alarm wyłączy się na 3 sekundy po opróżnieniu i wymianie zbiornika wody. Wentylator i sprężarka uruchomi się ponownie po 3 minutach.
2. Sprężarka nie wymaga 3-minutowej samoochrony, jeśli jest używana po raz pierwszy. Naciśnij „ZASILANIE” by wyłączyć lub włączyć. Naciśnij „POWER”, aby ponownie uruchomić sprężarkę.
3. Ustawienia zapisują się automatycznie. Jeśli wszystkie tryby ustawienia zostały zakończone, jeśli pojawi się nagła przerwa w zasilaniu lub jeśli gniazdo zasilania zostanie odłączone, system zapisze aktualny stan i uruchomi ponownie przy poprzednich ustawieniach po przywróceniu zasilania.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

1. Sprężarka i wentylator wyłączą się, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C lub powyżej 38°C
2. Odszranianie: Sprężarka będzie działać przez 30 minut. Gdy czujnik temperatury osiągnie $< -1^{\circ}\text{C}$, sprężarka zatrzyma się i nastąpi odszranianie. Wentylator będzie kontynuował pracę z kontrolką odszranianiającą. Gdy temperatura rury osiągnie 5°C lub odszranianie będzie działać przez 15 minut, odszranianie zostanie zakończone. Uwaga: podczas odszraniania, światło pozostanie włączone aż do zakończenia odszraniania.

BŁĘDY

1. „E1”: Jeśli czujnik temperatury ulegnie awarii, pojawi się kod „E1” na wyświetlaczu. System pracuje w cyklach osuszania 30 minut i rozmrażanie przez 15 minut. Przy złym wskazaniu temperatury czujnik należy wymienić.
2. „E2”: Jeśli czujnik wilgotności ulegnie awarii, pojawi się kod „E2” a przycisk regulacji wilgotności nie będzie działał. System pracuje w cyklach osuszania przez 30 minut i rozmrażanie przez 15 minut. Przy złych wskazaniach czujnik należy wymienić.
3. „CL”: Gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi $< 5^{\circ}\text{C}$, kod „CL” wyświetli się i maszyna przestanie działać.
4. „CH”: Gdy temperatura w pomieszczeniu jest $> 38^{\circ}\text{C}$ kod „CH” pojawi się i maszyna przestanie działać.
5. „LO”: Gdy wilgotność w pomieszczeniu wynosi $< 20\% \text{ RH}$, „LO” wyświetli się kod i maszyna przestanie działać.
6. „HI”: Gdy wilgotność w pomieszczeniu wynosi $\geq 95\% \text{ RH}$, kod „HI” pojawi się i urządzenie będzie działać normalnie.


Instrukcja Obsługi



UTRZYMANIE MASZINY

1. Wyczyść maszynę miękką, wilgotną szmatką.
2. Zdejmij żaluzję na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do filtra.
3. Wyjmij siatkę filtracyjną z urządzenia.
4. Użyj czystej szmatki, aby zetrzeć kurz z siatki filtra

Jeśli filtr jest bardzo brudny, opłucz go dokładnie wodą.
Całkowicie osusz filtr przed ponownym zamontowaniem
Czysty filtr zwiększy ogólną wydajność urządzenia

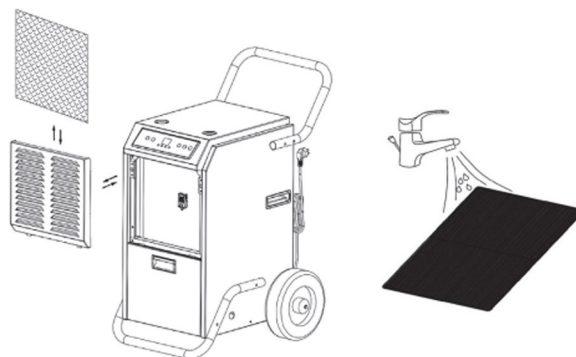

PRZECHOWYWANIE MASZINY

W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy przechowywać urządzenie w następujący sposób:

1. Oczyszczyć siatkę filtra.

UWAGA!

Wewnętrzny parownik musi być suchy przed przechowywaniem, aby uniknąć uszkodzenia i pleśni na elementach maszyny. Odłącz urządzenie i umieść je w suchej, otwartej przestrzeni. Inną metodą suszenia jest ustawienie wilgotności o 2% wyżej niż wilgotność otoczenia. Wentylator sam się wysuszy.

2. Przechowuj przewód zasilający z tyłu urządzenia.
3. Przechowuj czystym i suchym środowisku.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	a. Urządzenie jest niepodłączone b. Temperatura pomieszczenia jest poniżej 5° lub powyżej 38°C	a. Podłącz urządzenie b. Używać w zalecanej temperaturze
Maszyna pracuje, ale nie osusza	Gdy nastawiona wilgotność jest 2% wyżej niż wilgotność otoczenia	Zresetuj poziomy wilgotności do niższej wartości lub wyłącz urządzenie po osiągnięciu optymalnego poziomu wilgotności
Zmniejszona wydajność	a. Filtr jest zabrudzony b. Wloty i wyloty powietrza są zatkane	a. Wyczyść filtr b. Usuń przedmioty zagrażające wlot i wylot
Brak wlotu powietrza	Siatka filtracyjna lub żaluzja wlotowa jest zakleszczona	Wyczyść filtr zgodnie z instrukcją lub usuń blokadę żaluzji
Urządzenie jest głośnie	a. Maszyna znajduje się na spadku lub nierównej powierzchni b. Filtr jest zabrudzony	a. Ustaw urządzenie na płaskim podłożu b. Wyczyść filtr

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyłącz urządzenie i odłącz je natychmiast, jeśli wystąpi coś nietypowego. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowanych odpadów komunalnych. Skontaktuj się ze swoimi władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji dotyczących dostępnych systemów utylizacji odpadów.